

## 温馨提示

- 1、温室内需要安装漏电保护模块；
- 2、温室内需要安装防雷模块；
- 3、所有电器需要接地处理；
- 4、接线过程中严禁虚接、漏接、保证足够的接触面积；
- 5、安装操作需要专业人员或电工进行操作。

## 移动补光新农机套装

▶ 温室小太阳

H6-600380Z2W-SNA  
安装说明书



北京瑞莱星光电科技有限公司  
珠海美光原科技股份有限公司



商务中心：北京市海淀区建材城中路27号金隅智造工场N1栋二层  
集团总部：广东省珠海市金湾区机场北路15号  
服务电话：400-810-8520  
邮 箱：sales@bj-relighting.com  
网 址：www.bj-relighting.com

注：所有操作需在断电的情况下进行，不可淋雨，安装时避开放风口。为了使用安全，不可私自对产品拆卸及改装，产品因意外损坏、擅自拆装修理、不当存放等，而导致机件故障，均不包括在厂家保修范围内。



产品目录

一、包装清单 .....02

二、灯具安装流程 .....03-04

三、定时器操作流程.....04-07


四、电缆连接流程 .....07-08

▶ 一、包装清单

序号	配件名称	配件数量	说明
01	电器	1台	
02	内反射光源	6只	
03	灯具	6只	含灯头
04	吊线	6袋	每袋 2 条装
05	光源电器连接线	6条	3米2条 6米2条 9米2条

## 二、灯具安装流程

- 1、拆开包装，将里面的灯具、光源、吊线、电缆及电器全部拿出。
- 2、调整挂手：将灯具挂手调成垂直状态，锁死螺丝。（如图1-1/1-2）

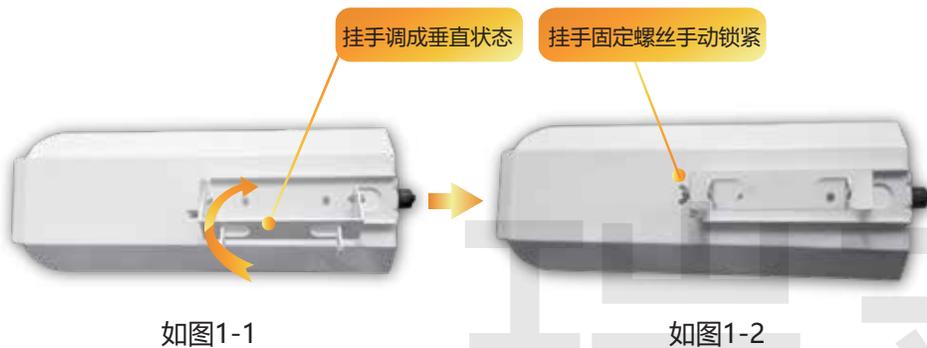

如图1-1


如图1-2

- 3、安装挂绳：将挂绳可伸缩端，悬挂在灯具挂手上。（如图1-3）



如图1-3

- 4、安装光源：将光源顺时针拧进灯具中，当听到哒哒声后，继续转动光源调节发光角度，保证发光面垂直向下照射。（如图1-4/1-5）。

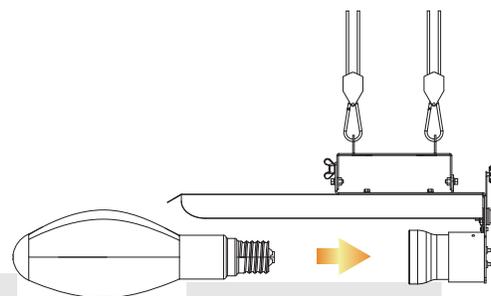


如图1-4



如图1-5


## 三、定时器操作流程

- （一）、确认定时器状态：确认定时器滑块状态为默认位置，定时设置操作步骤如下：（如图1-6/1-11）

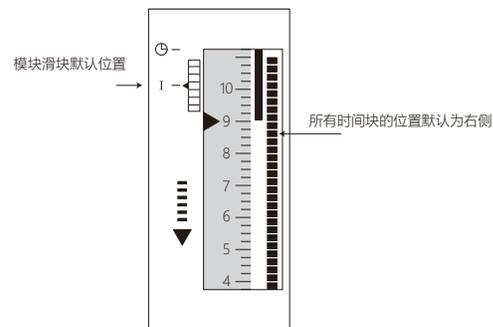


如图1-6

## (二)、定时器面板介绍:

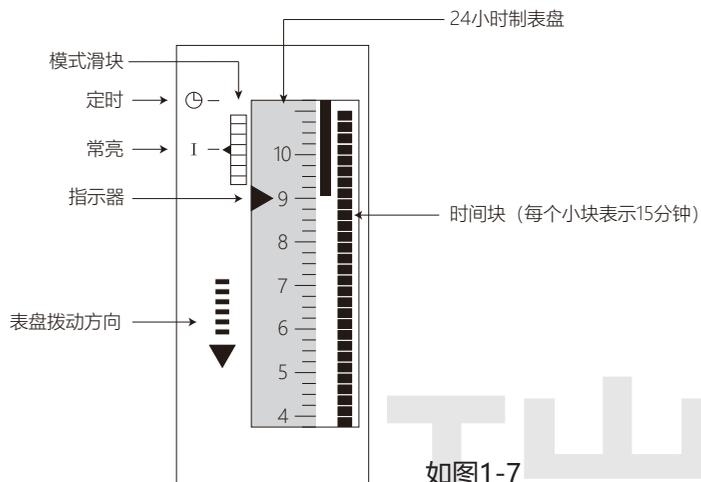

如图1-7

## (三)、确认定时器面板状态:

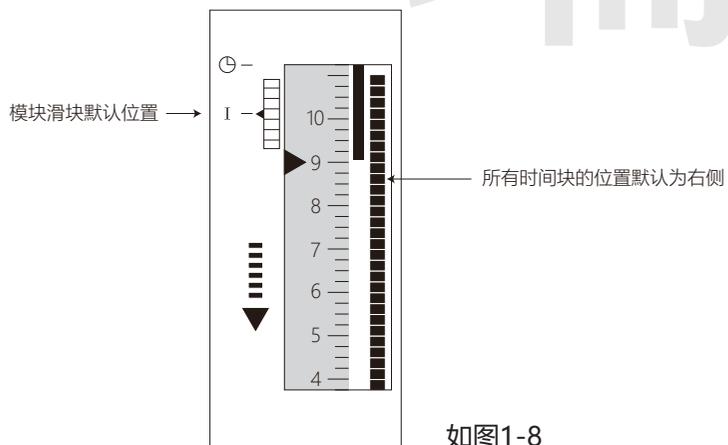


如图1-8


## (四)、定时设置:

(例如: 当前时间为16点, 计划明天7点到9点开始补光, 补光时长为2小时。)

如下图所示:

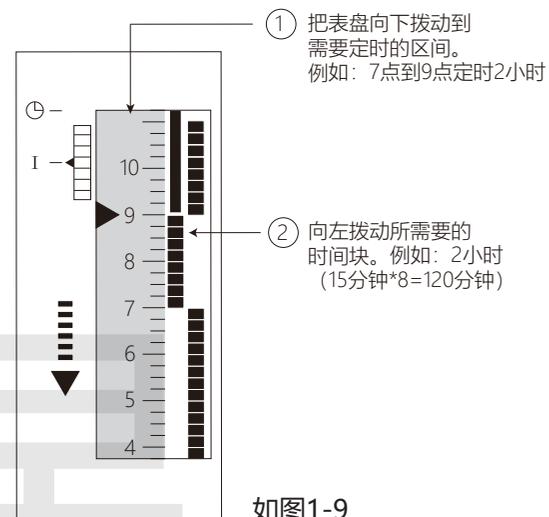


如图1-9

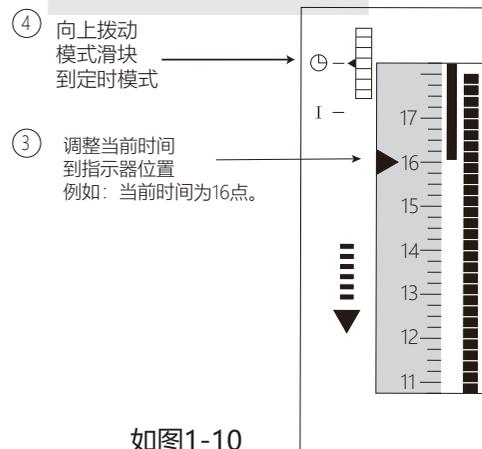


如图1-10

(五)、打开电源:

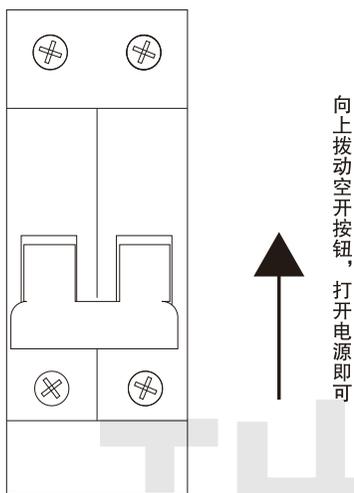

如图1-11

## 四、电缆连接流程

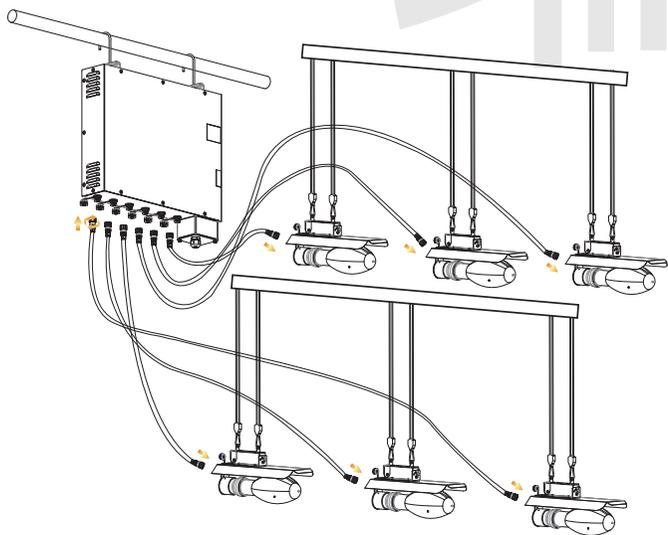

线路整体安装示意图

1、**连接电源线:** 将辅线(辅线需自备, 线径最小为 4x4mm<sup>2</sup> 的国标铝线) 接在 380V 电器的接线盒内(红线, 黄线, 绿线为火线, 蓝线为零线, 双色线为地线), 拧紧接线盒扣板。(如图1-12)



如图1-12

- 2、**打开电器电源:** 电器上面的空开向上打开。
- 3、**悬挂电器:** 根据棚的具体情况, 合理的选择电器悬挂位置并将电器悬挂在棚上面的桁架上。
- 4、**电器与电缆连接:** 将 6 根电缆 (3m 的 2 根, 6m 的 2 根, 9m 的 2 根) 分别接在电器的接线端子上, 拧紧, 避免虚接。
- 5、**悬挂光源:** 根据电器的位置合理的分配光源悬挂的位置, 保证光照均匀,
- 6、**光源与电缆连接:** 电缆的另一头接线端子与灯具上面的尾部接线端子相连, 拧紧, 避免虚接, 过程中要保证光源处于水平工作状态。
- 7、**电器电源连接:** (主线缆, 总空开需自备), 主线缆线径、长度与总空开大小根据温室实际情况, 咨询销售工程师, 确认所有电器电源线连接完成。
- 8、**通电:** 将总空开打开, 确认通电正常, 电器正常工作。